


# 数码双工 2.4G 无线耳机

## 使用说明

### 一、按键指示图：

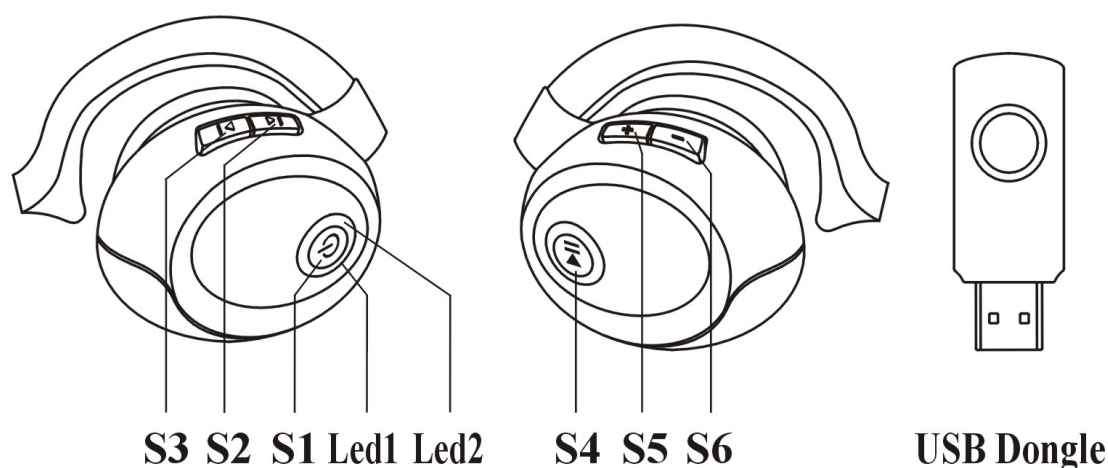

**S1 ON/OFF**（开/关机）

**S2 PREVIOUS**（上一曲）

**S3 NEXT**（下一曲）

**S4 PAUSE、PLAY**（播放、暂停）

**S5 VOLUME+**（音量加）

**S6 VOLUME-**（音量减）

**LED1 充电指示**（绿色 LED）

**LED2 工作指示**（红色 LED）

### 二、充电：

1、电池：本耳机使用锂离子聚合物可充电电池，DC：3.7V。

2、充电电源：电脑 USB 端口 DC5V；DC 5V 旅行充电器：DC 5V 车载充电器。

3、充电时间：为延长电池使用寿命，建议首次使用请充足 4 小时以上。以后每次充电 2-3 小时即可，充电是绿灯亮，电量充饱和时绿灯灭。

### 三、功能使用说明：

## 1、 USB 适配器安装:

将 USB 适配器插入电脑 USB 端口，第一次使用此适配器电脑会自动识别、安装驱动程序，当电脑的右下角出现“新硬件安装并可以使用”的信息时就完成了 USB 适配器的安装。（以后使用就即插即用了）

## 2、 耳机与 USB 适配器配对、连接:

1) 开机强制配对: 按 S1 键一次，红色 LED 闪烁（约 2-3 次/秒），同时按下 S5、S6 键 4-5 秒，耳机红色 LED 常亮，配对连接成功。（配对时请将耳机与 USB 适配器靠近 50cm 内）

2) 开机自动配对连接: 按 S1 键一次，耳机开机，红色 LED 闪烁约 1-2 秒，而后红色 LED 常亮，表示自动与 USB 适配器配对连接成功。（配对时请将耳机与 USB 适配器靠近 50cm 内）

备注：本产品出厂时，耳机与 USB 适配器已配对，开机就可以自动配对连接使用。

## 4、欣赏立体声音乐:

1) USB 适配器与耳机成功配对连接后，打开电脑的播放媒体播放音乐，此时就可以无线欣赏电脑正在播放的音乐了。

2) 按 S2 键选择上一曲播放，按 S3 键选择下一曲播放。

3) 按 S5、S6 键调节音量大小，长按连续调节。

4) 按 S4 键暂停播放音乐，再按一次又继续播放。

## 4、远程无线通话:

1) USB 适配器与耳机成功配对连接后，打开电脑网络远程通话工具（QQ、SKYPE、MSN 等）

2) 如果在播放音乐请先暂停音乐，在远程通话工具上选择要通话的对象，发起连接后，耳机发出提示音。等待对方接受，连接成功后就可以通话了。

3) 接听通话: 当远程通话工具收到有要求与你通话对象时，耳机发出提示音，点击接受，连接成功后就可以通话了。

4) 通话中: 按 S5、S6 键调节音量大小，长按连续调节。也可以使用远程通话工具调节音量。

5) 通话结束，按远程通话工具结束通话键即可。

备注：为了保证通话音质达到最佳效果，请将麦克风设置为“自动调节麦克风音量”

5、 待机: 耳机超出接收范围或未找到配对设备，耳机红灯闪烁（2-3 次/秒）。

6、**休眠省电模式：**在三分钟内耳机没播放音乐和没连接上配对设备耳机将自动进入省电的休眠状态。红灯灭。(Sleeping mode: The device will automatically enter into sleeping mode if it didn't play music or not connect the paring device in three minutes.The red light out.

7、**休眠唤醒：**按除 ON/OFF(S1)键一次或按 S1 键关机 3-5 秒后重新开机可唤醒耳机休眠。自动连接已配对的 USB 设备，耳机红灯长亮，正常工作。Sleeping wake-up: press ON/OFF(S1) once or press S1 for turn of the device 3-5 seconds then restart it can wake-up. Automatically connect the paired USB device , the headset red light long bright means working normally.

8、**关机：**按 S1 键一次，红灯灭，关机。

9、**电源电压低于 3.5V 将自动关机。**

#### 四、常见问题处理：

1、开不了机：请充电，有可能电量耗尽。

2、开机后不能自动配对：请重新开关耳机，重新插拔一次 USB 适配器。

3、配对时请关断您的电脑媒体播放设备和远程通话。否则有可能配对不成功。

3、配对成功，但无音乐输出：首先要保证在播放音乐而且是先插 USB 适配器再打开的播放媒体。

4、第 3 项操作正确还是无声：请查看您的电脑音频属性。打开电脑“调节音频属性”面板，点击面板上的“音频”会出现“音频播放设备”和“录音设备”的选择，请将两项调整为“2.4G Wireless headset”。

6、扬声器不能显示为静音状态。否则会无声。

5、远程控制播放音乐的上一曲、下一曲、播放/暂停功能，可能有的播放媒体实现不了，请使用微软官方认证的播放媒体。(windows media player ,real one player 等)

#### 五、注意事项：

1、若开不了机，可能电池电量不足，请先充满电后再开机，

2、为了延长电池使用寿命，使用完请记得关机，充电时请用随机配备的专用设备。

3、首次使用请先对电池充电不小于 4 小时，以后使用大约 2-3 小时饱和。

4、长时间不使用本机请先对电池充电。

- 5、 本机电池为原装电池，请勿自行更换电池。
- 6、 请勿将本机置于潮湿或有雨水之处。
- 7、 请勿将本机置于暴晒处和大于 45 高温附近。更不能置于火中，以免电池发生事故。
- 8、 使用中请勿将耳机支架拉开角度大于 45 度，不要扭曲支架。
- 9、 非专业人士请误自行拆卸本机。

红色是 090605 增加的功能